


**BR 082 085**

**ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz**

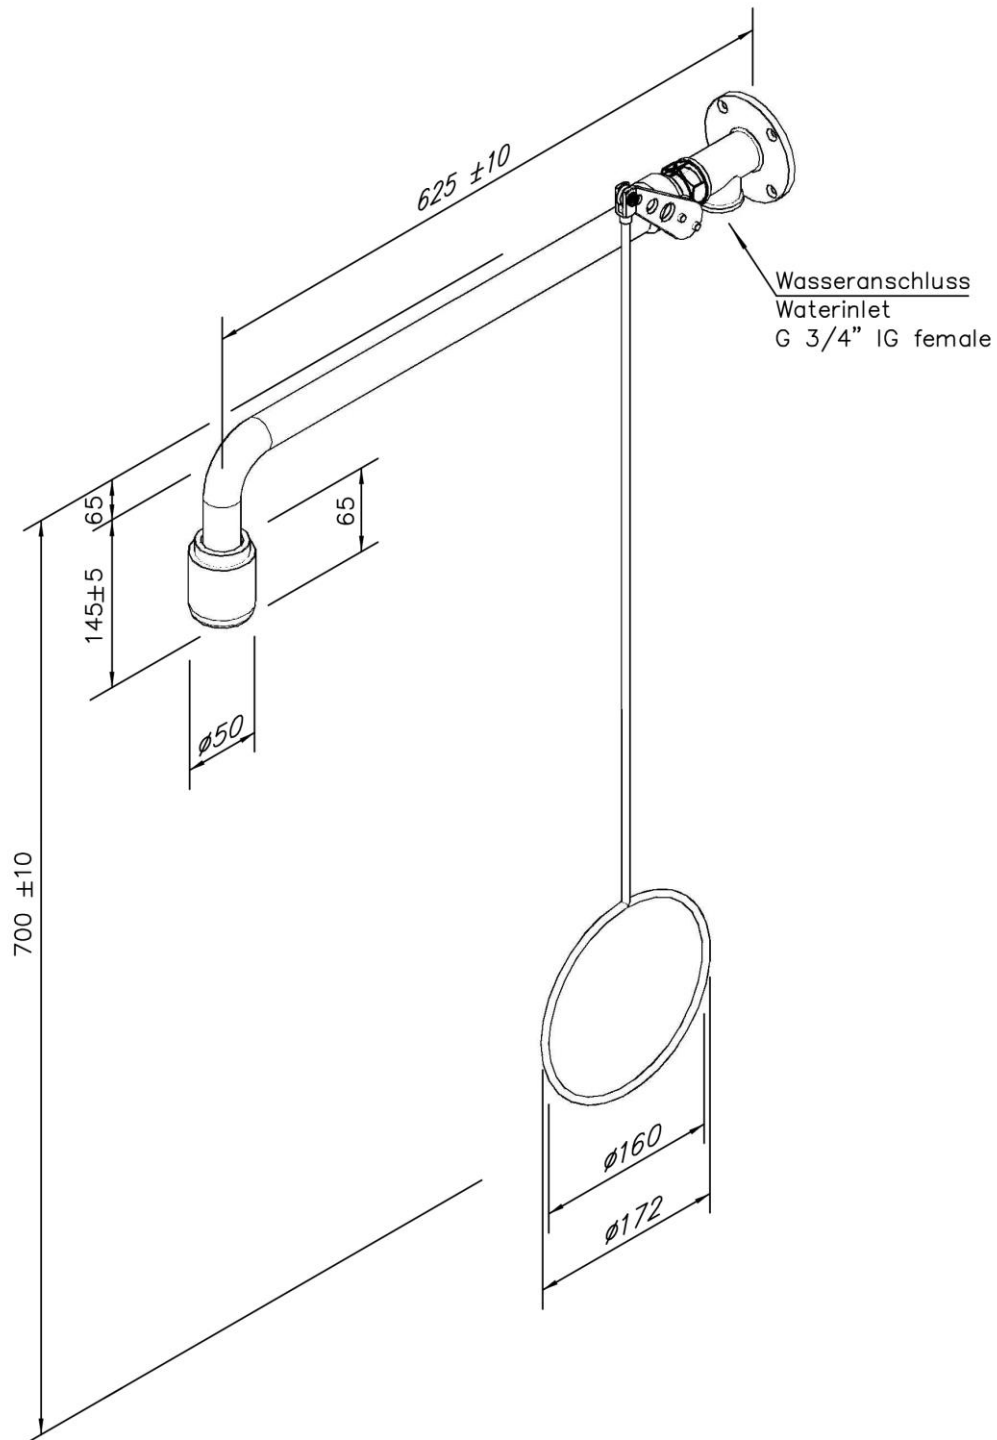

#### Technische Beschreibung

ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz

- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
  - Verbindungsstück 3/4-Zoll aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
  - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
  - Zugstange mit Ringgriff aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
  - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
  - integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
  - Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
  - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
  - Anbringungshöhe 2345 mm ( $\pm 100$  mm)
  - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
  - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
Artikel-Nr.: BR 082 085

#### Technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Mindestfließdruck: | 1,5 bar           |
| Betriebsdruck:     | 1,5 bis 3 bar     |
| Volumenstrom:      | 50 Liter / Minute |
| Wasseranschluss:   | 3/4-Zoll-IG       |

#### Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

#### Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 061563

#### Produktübersicht

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR 082 085</b>        | Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)    |
| <b>BR 082 085 / 75L</b>  | Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)   |
| <b>BR 082 085 / 110L</b> | Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |